


TOSHIBA

R32

INVERTER

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

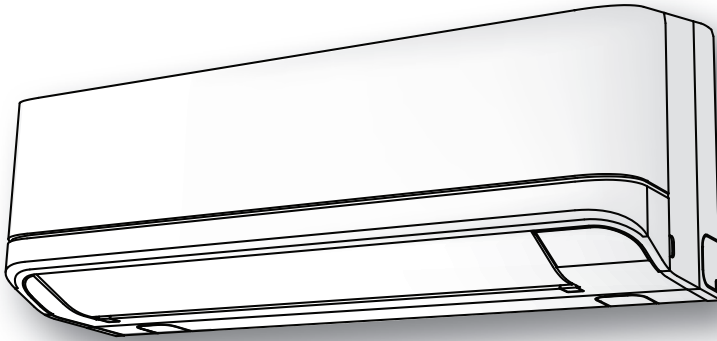

LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS (OSZTOTT TÍPUS)

Általános használatra

Beltéri egység

RAS-B10, 13, 16J2KVRG-E

Kültéri egység

RAS-10, 13, 16J2AVRG-E



1122350206

TARTALOM

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
KIJELZŐ	5
TÁVVEZRÉLŐ ELŐKÉSZÍTÉS	6
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS.....	9
HŰTÉS / FŰTÉS / CSAK VENTILÁTOR / SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD	10
LEVEGŐMENNYISÉG	12
Hi-POWER ÜZEMMÓD.....	13
ECO MŰKÖDÉS.....	14
PLAZMA ION	15
KOMFORT ALVÁS GOMB.....	16
HETI IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉS.....	18
PÉLDA A HETI IDŐZÍTŐ HASZNÁLATÁRA.....	23
ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS.....	27
TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÉS CSENDES ÜZEMMÓD	28
KANDALLÓ ÉS 8°C-OS FŰTÉSI ÜZEMMÓD.....	29
A MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA FÉNYESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA.....	30
ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ	31
HA A BELTÉRI EGYSÉG LÁMPÁJA VILLOG.....	32
AUTO ÚJRAINDÍTÁS BEÁLLÍTÁS.....	33
KARBANTARTÁS	33
ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY	33
A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA.....	34
AZ ÜZEMI ZAJJAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK.....	34
HIBAELHÁRÍTÁS	34

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.



Ez a készülék R32 anyaggal van feltöltve.

- A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
- Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
- Az itt felsorolt óvintézkedések VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

VIGYÁZAT

- Ne mozgassa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet. Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
- A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
- A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
- Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
- A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
- Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör meg szakítóját.
- Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. Gyermek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK (folytatás)

személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy biztonságukért felelős személy.


- A légkondicionáló berendezés felszerelését, karbantartását, javítását és leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy szakképzett karbantartási szakembernek kell végeznie. Az ilyen munkák elvégzésére kérjen fel képesített beszerelőt vagy képesített szerviztechnikust.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- N'utilisez aucun autre réfrigérant que celui spécifique (R32) pour tout rajout ou remplacement. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
- Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM

- Ne mossa a berendezést vízzel. Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
- Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.
- Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
- Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem tartása által okozott károkért.

KIJELZŐ

Beltéri egység kijelző

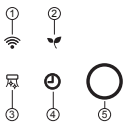

- ① Wi-Fi elérés (Fehér) *
- ② ECO (Fehér)
- ③ PURE (Fehér)
- ④ Időzítő (Fehér)
- ⑤ Működés
 - Hűvös (kék)
 - Meleg (narancs)

● A kijelzés fényereje módosítható, kövesse a 30 leírást.

* Tartozékként kapható vezeték nélküli LAN csatlakozóadapter igényel.

Távvezérlő nyitott burkolattal

Minden kijelzőhöz tartozik magyarázat.

B üzemmód kij

Jelküldés kijelző

Heti időzítő kijelző

Hőmérséklet-beállítás kijelző

Óra és idő beállítás kijelző

Csendes üzem kijelző

Komfort alvás kij

Kandalló kijelzője

Üzemmódválasztó gomb

ECO-működés gomb


Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód gomb

Plazma-ion gomb

Óra-beállítás gomb

Ellenőrzés gomb

TOSHIBA

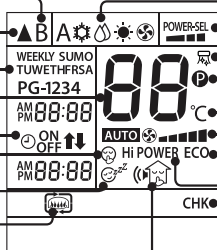

Üzemmódválasztás kijelző

Teljesítményválasztó kijelző

Plazma ion

Sablonműködés kijel

Hőmérséklet mértékegység kiválasztása


Ventilátorsebesség kijelző

ECO-működés kijelző

Hi-POWER működés kijelző

Ellenőrző mód kijelző

Csendes üzemmód (Kültéri egység) kijelző



Zsaluforgatás gomb


Ventilátorsebesség-választógomb

Zsaluirány kiválasztógomb

Hi-POWER működés gomb

Teljesítményválasztás és csendes üzemmód gomb

Komfort alvás gomb

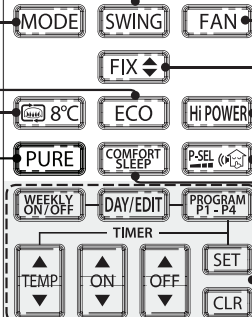

Heti időzítő beállítás gomb



Újraindító gomb

Szűrőtisztítás gomb

Megjegyzések

- Ne ejtse le vagy ne csepegjen bele víz.
- Ne tegye olyan helyre, ahol a hőmérséklet emelkedik vagy csökken (ne legyen kitéve pl. közvetlen napfénynek, ne legyen tűzhely mellett, tévékészüléken, forró padlón vagy ablak mellett).
- Ha a távvezérlő más elektromos készülékekre is hatással van, szigetelje el a készülékeket vagy kérje a forgalmazó tanácsát.
- Ha a beltéri egység közelében fluoreszkáló fényforrás található, akkor lehet, hogy a távvezérlő nem jut el az infravörös érzékelőhöz, és befolyásolja a légkondicionáló BE/KI működését.
- Ne dugjon hegyes tárgyat vagy pálcát a nyílásba.

TÁVVEZRŐ ELŐKÉSZÍTÉS

Távvezérlő

A hangjelzés fajtája

Amikor a beltéri egység megkapja a jelet a távvezérlőtől, felhangzik a jelfogadó hangjelzés.

PiMűködés, váltás

PiLeállítás

PIPIFigyelmeztetés

Ha figyelmeztetés PIPI hallatszik, az azt jelenti, hogy az üzemi beállítás visszatér a dátumponthoz.

(Példa) Hőmérséklet beállításakor.

↔ 22°C ↔ 23°C ↔ 24°C ↔ 25°C ↔ 26°C
Pi Pi Pi Pi Pi

Dátumpontok

Hőmérséklet	24°C	Függőleges levegőirány	Alsó határérték
Levegőmennyiség	Automatikus		

Jeladó rész

Memória és felhasználói
beállítás visszahívó művelet

Indítás és leállítás

Hőmérséklet beállítása

A távvezérlő burkolatának kinyitása

Húzza maga felé, miközben kissé megnyomja a burkolat felső részét.



Távvezérlő

Az elem behelyezése

- 1 Vegye le a burkolatot, és tegyen be AAA alkáli szárazelemeket




- 2 Nyomja meg a CLOCK (Óra) gombot

- Állítsa be az időt a jobb oldali „Az óra beállítása” című rész szerint.




- 3 Tegye vissza a burkolatot

Az óra beállítása

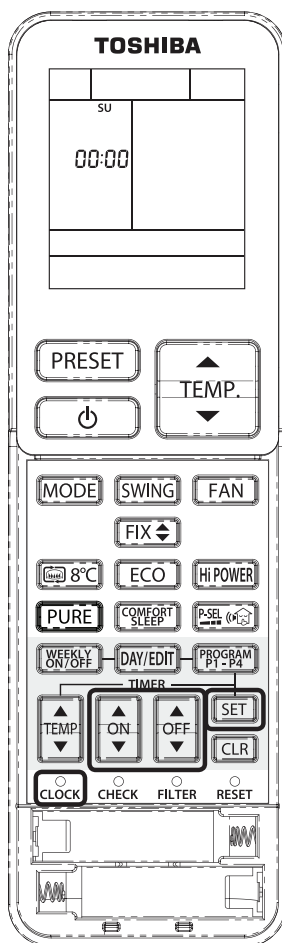

- 1 Nyomja meg a CLOCK (Óra) gombot

Ceruzaheggyel nyomja meg.

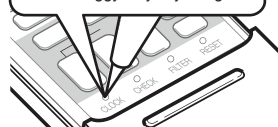


- 2 A „Nap” beállítása



- A „SU” (Vasárnap) felirat villog, és minden gombnyomásra a következő napra változik.

- 3 Az „Idő” beállítása

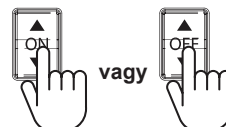

- Ha egyszer megnyomja, az idő 1 perccel változik. Ha folyamatosan nyomva tartja, az idő 10 perces ugrásokkal változik.

- 4 „Idő” nyugtázása



Megjegyzések

- A szárazelemek élettartama normál használat mellett kb. 1 év.
- Az elemet ki kell cserélni, ha a beltéri egység nem ad hangjelzést, vagy ha nem sikerül a kívánt funkció kiválasztása.
- Az elemek kicserélésekor használjon 2 új, azonos típusú, AAA méretű alkáli szárazelemet.
- Ha 1 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja, a meghibásodás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.


Beltéri egység

Kapcsolja be az áram főkapcsolót


- Az áramellátás bekapcsolása után 3 percig tart a működés előkészítése. Ezen időszak alatt az üzemelést jelző lámpa világít. A kompresszor azonban nem indul el.

Jelküldés és jelfogadás ellenőrzése

Írányítsa a távvezérlőt a beltéri egység távvezérlő jelfogó modulja felé.



- A jel megfelelő vételét a fogadást jelző hang és a működést jelző lámpa világítása nyugtázza.
- A  gomb megnyomásakor hallható a fogadást jelző gomb, és a működés leáll.

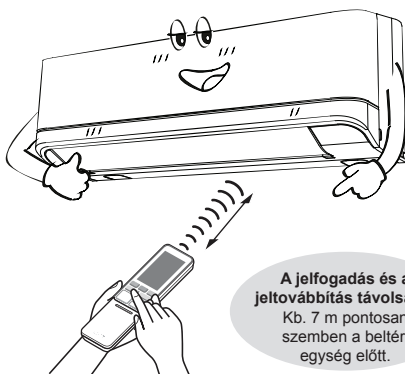

A jelfogadás és a
jeltovábbítás távolsága.
Kb. 7 m pontosan
szemben a beltéri
egység előtt.

- Ellenőrizze, hogy a jel átvitele és fogadása megtörtént-e a telepített pozícióban, ha a távvezérlő a távvezérlőtartóhoz van rögzítve.

Megjegyzések


- A távvezérlővel ellenőrizze, hogy a beltéri egység megkapja-e a jelet. Nem lehetséges a működés, ha függönyök vagy tolóajtók akadályozzák a jel útját.
- A jelküldés és a jelfogadás távolsága kisebb, ha erős fény, pl. napfény befolyásolja a jel küldésének és fogadásának körülményeit a fő egységnél.
- A jelátvitel és a jelfogadás távolsága kisebb, ha a távvezérlőt a fő egységhez képest rézsútos irányból használják.

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS




A légkondicionáló kiválasztja a hűtő vagy fűtő programot.

Ha **Pi** jelzés hallható,
az azt jelenti, hogy az üzemi beállítás visszatér a
dátumponthoz. Oldal 6

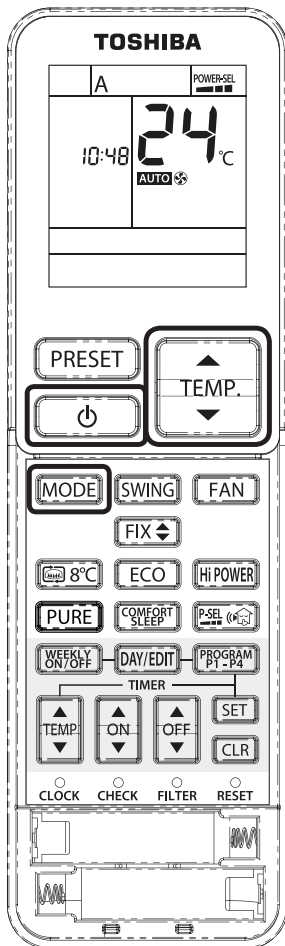


Amikor az automatikus működés elindul, válassza az **A** beállítást

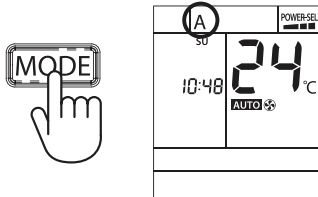

- A levegőáramlást az Ön igényei szerint lehet beállítani.

A hőmérséklet változtatása, nyomja meg a **TEMP.**

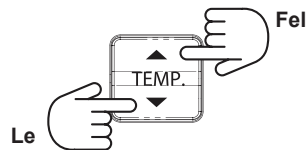

PiPi hallható 24°C elérésekor.

- 1°C-kal változik, ha egyszer megnyomja. Folyamatosan változik, ha folyamatosan nyomva tartja.
- A lehetséges hőmérsékleti tartomány 17°C és 30°C közötti.


HŰTÉS / FŰTÉS / CSAK VENTILÁTOR / SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD




Hűtés és
Fűtés

A hűtési és fűtési üzemmód hőmérsékleti és légmennyiség-beállításai igény szerint megadhatók.


Ha **Pi** jelzés hallható,
az azt jelenti, hogy az üzemi beállítás visszatér a
dátumponthoz. Oldal 6

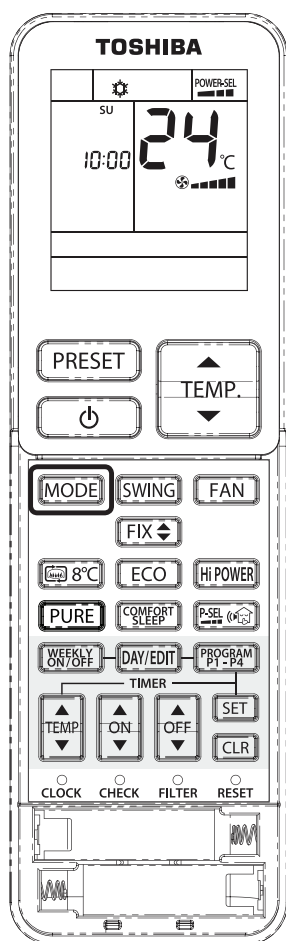


Hűtési
művelet

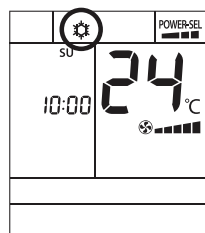


Szárítás
működés

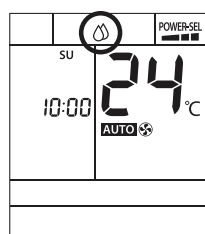

Fűtési művelet

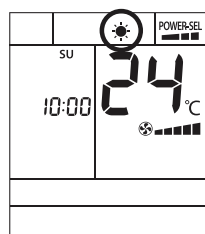


Csak
ventilátor
működés

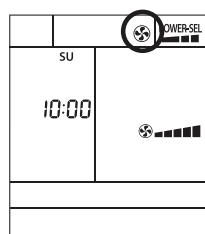

Olvasztási művelet fűtés közben

Ez nem szokatlan

A kültéri egység hőcserélőjét dör lepheti be a fűtési folyamat közben. A teljesítmény csökkenésének megakadályozására a leolvasztás automatikusan működik. Ekkor a meleg levegő kiáramlása a beltéri egységből leállhat, vagy víz, ill. gőz távozhat a kültéri egységből. Ezek a jelenségek azonban nem szokatlanok. A fagymentesítési funkció a működés leállása után azonnal elkezdődhet.

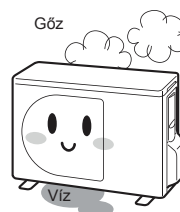




**Szárítás
működés**

Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt hűtőtéljesítményt.

A hőmérséklet változtatása, nyomja meg a TEMP.

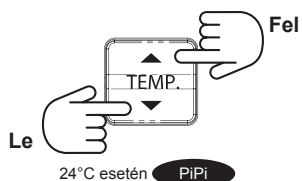


- Ha megnyomja, a hőmérséklet 1°C-kal változik.
A változás folyamatos, ha a gombot folyamatosan nyomja.
- A lehetséges beállítási tartomány szélső értékei 17°C és 30°C.

Megjegyzések

- A hűtőközeg áramlása zajt kelthet, ez azonban nem utal hibára.
- Ha a külső hőmérséklet alacsony, a helyiség hőmérséklete akár alacsonyabb is lehet a kiválasztott hőmérsékletnél.
- Szárító üzemmódban a levegőmennyiség beállítása Csak automatikus.

LEVEGŐMENNYISÉG


Ha **Pi** jelzés hallható,
az azt jelenti, hogy az üzemi beállítás visszatér az
eredeti beállításhoz. Oldal 6

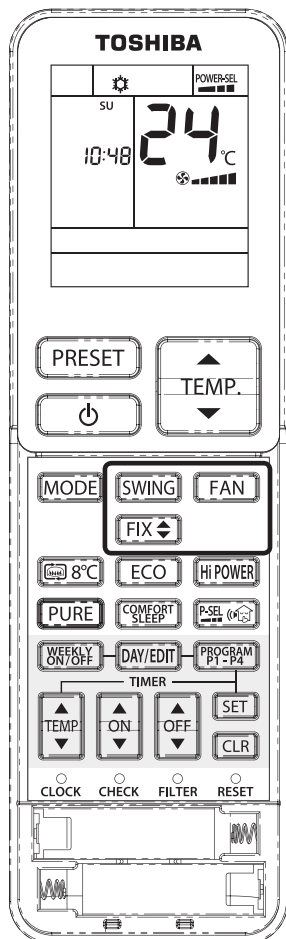

A levegőmennyiség megváltoztatásakor, nyomja meg a FAN


• Minden alkalommal...

Ha Auto, Hűtés és Csak ventilátor üzemmódban nyomják meg.

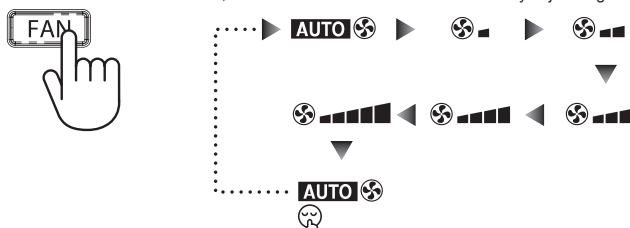


A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA

1 Nyomja meg a **FIX** gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állíthatja.



2 Nyomja meg a **SWING** gombot : A levegőfúvás iránya automatikusan hintázik, a gomb újbóli megnyomására pedig megáll.

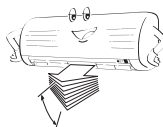

3 A vízszintes irányt kézzel kell beállítani.




Megjegyzések

- Ne mozgassa kézzel a terelőlapot.
- A működésbe lépés során a légterelőlap automatikus mozgásba kerülhet.

Hi-POWER ÜZEMMÓD

A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légáram automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

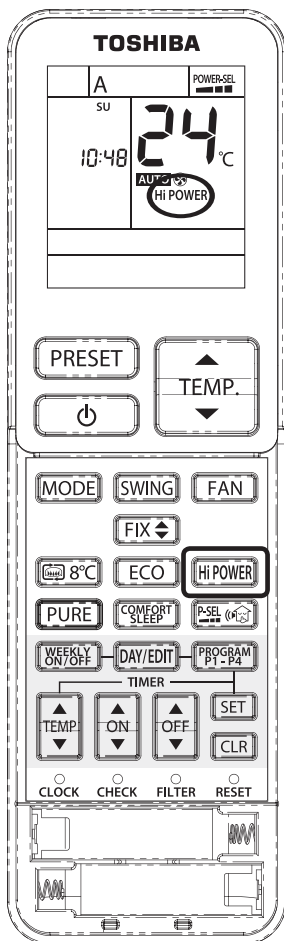

HI-POWER ÜZEMMÓD




- A távvezérlő kijelzőjén **HI-POWER** jelenik meg.

ECO MŰKÖDÉS



Ha Automatikus, Hűtés vagy Fűtés üzemmódban aktiválva van, akkor ez a funkció a helyiség hőmérsékletének automatikus beállítását biztosítja.

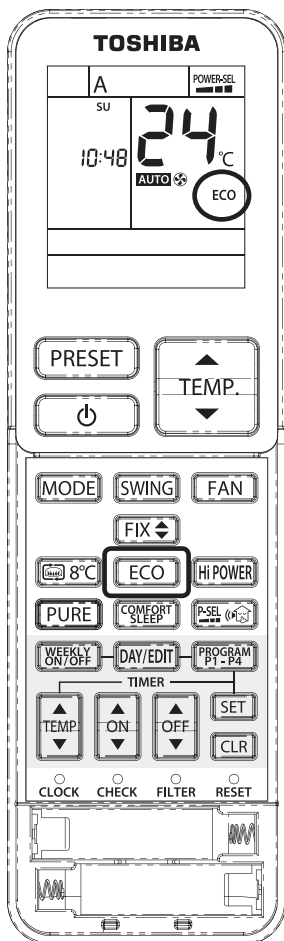

ECO MŰKÖDÉS




- A távvezérlő kijelzőjén **ECO** jelenik meg.
- A beállított hőmérséklet megfelelő besabályozása automatikusan történik. A hőmérséklet azonban nem emelkedik 2 Celsius foknál nagyobb mértékben.

PLAZMA ION



A levegőben lebegő szennyeződések eltávolításának hatékonyságát a plazma-ion tisztítás fokozza, a szennyeződések, pl. baktériumokat, szagokat, füstöt, port és vírusokat összegyűjti, a plazma-ion tisztítás pedig inaktíválja.

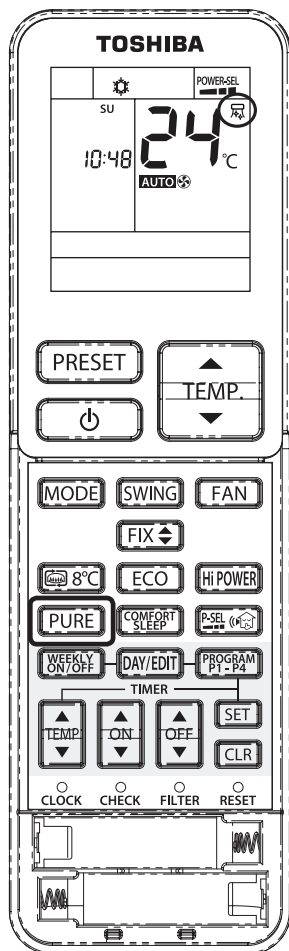


A levegő tisztításához, Plazma-Ion



A működés leállítása esetén.

- Leállítás után megkezdődik az automatikus tisztítás (a TIMER lámpa bekapcsol).
- * Ha a működési idő 10 perc vagy kevesebb, a tisztításra nem kerül sor.

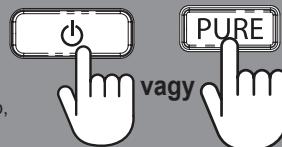

A légkondicionálóval együtt használva

A levegőmennyiségnek és a légkondicionáló irányának beállítása elsőbbséget élvez.

Működés

A Plazma-Ion tisztítás működtetése légkondicionálás közben.

Nyomja meg a **PURE** gombot.

A légkondicionáló működtetése Plazma-Ion tisztítás közben.

Nyomja meg a **MODE** gombot.

All

A Plazma-Ion tisztítás és a légkondicionáló leállítása.

Nyomja meg a **power** gombot.


Csak a Plazma-Ion tisztítás leállítása.

Nyomja meg a **PURE** gombot.

Megjegyzés

- Plasma Ion operation does not remove harmful substances from cigarette smoke (carbon monoxide etc.). Időnként nyisson ablakot, hogy a helyiség ki tudjon szellőzni.

KOMFORT ALVÁS

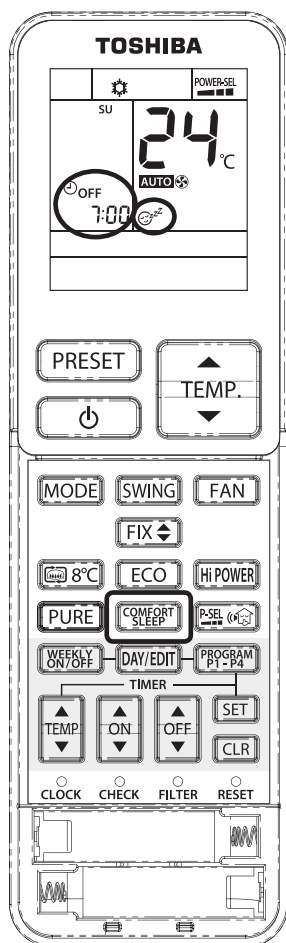

A működés az előre beállított időpontban leáll

Ha 1, 3, 5 és 9 óra van kiválasztva, ez lesz a komfort alvás működés.


A beállított hőmérséklet megfelelő beszabályozása automatikusan történik.

A hőmérséklet azonban nem csökken vagy emelkedik 2 Celsius foknál nagyobb mértékben.

Időzítő kikapcsolása komfort alvás közben

• Ha (3 másodpercen belül) megnyomja a gombot...

※ A bemutatott példában este 10:00 óra (22:00 óra) van kiválasztva.

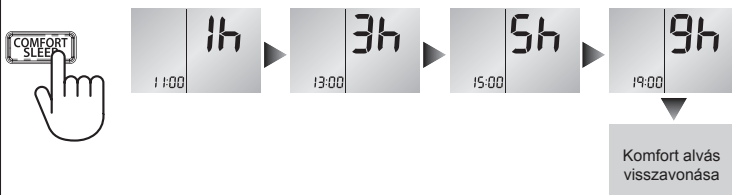

• A működés leállításának időpontja a távvezérlőn megjelenik.

• A működés leállása után nem kerül belső szárításra.

Visszavonás

※ Az időzítő beállítása törlődik, de a működés folytatódik.



Időzítő be, Időzítő ki

A működés kezdetének és leállításának beállítása történik az idővel. Működtesse az aktuális időnek a távvezérlőn történő beállítása után.  Oldal 7

1

Időzítő bekapcsolásához




Időzítő kikapcsolásához



- 10 perces lépésekben változik, ha 1-szer megnyomja, és 1 órás lépésekkel, ha folyamatosan nyomva tartja.
- A kiválasztott időpont megjelenik.
Folytassa a ② lépéssel, ha az előbb beállított időpontot lehet használni.

2

Választás



- Kikapcsolt állapotban nem történik belső száritás.
- Az időzítő kikapcsolása az előző művelettel leállított állapotban is kijelölhető.
A működés a beállított időpontban indul.
- A kiválasztott időpont módosításához nyomja meg a  vagy  a gombot.

Visszavonás

※ Az időzítő beállítása törlődik, de a működés folytatódik.



Beállítási példa (Időzítő Be/Ki kiválasztása)

Kezdés reggel 6:00 órákor, leállítás este 10:00 órákor

1


Állítsa be a bekapcsolási időt reggel 6:00 órára.



A kiválasztott idő és az aktuális üzemmód váltokozva villog a piktografikus kijelzőn.

2

Állítsa be a kikapcsolási időt este 10:00 órára.



A kiválasztott idő és az aktuális üzemmód váltokozva villog a piktografikus kijelzőn.

3



HETI IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉS

A hét minden napjához 4 program állítható be HETI IDŐZÍTŐ üzemmódban.


HETI IDŐZÍTŐ üzemmódban a következő elemek választhatók ki.

- Működési idő (BE időzítés a működés indításához és KI időzítés a leállításához)
- Üzemmód (COOL, DRY, FAN, HEAT, FAN ONLY)
- Hőmérséklet-beállítás.
- Ventilátorsebesség beállítása.
- Különleges működés (ECO, HI-POWER, 8°C, CSENDES ÜZEMMÓD)


Használat a HETI IDŐZÍTŐ ezen eseteiben

1 Nappali szoba

HÉT-PÉN

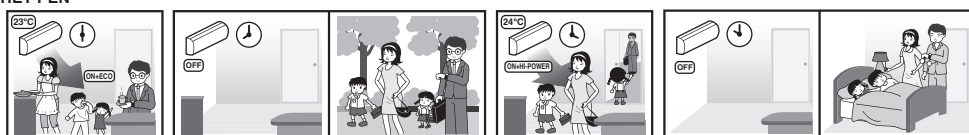


VAS és SZO

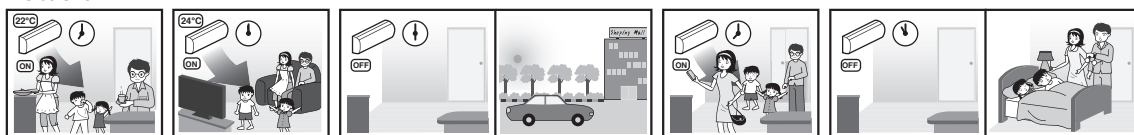

2 Nappali szoba erős hűtéssel (A légkondicionáló folyamatosan működik)

HÉT-PÉN

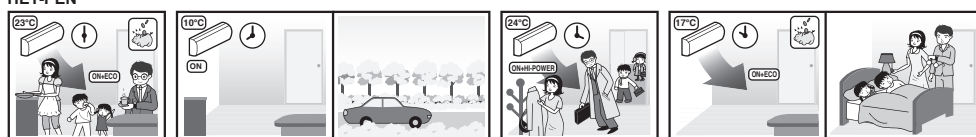

VAS és SZO




3 Hálószoba


Vasárnap

Vasárnap

Hétfő


Hétfő

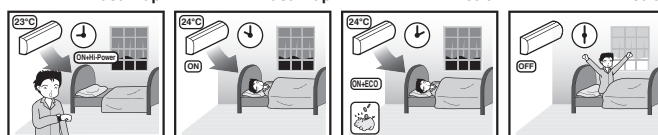

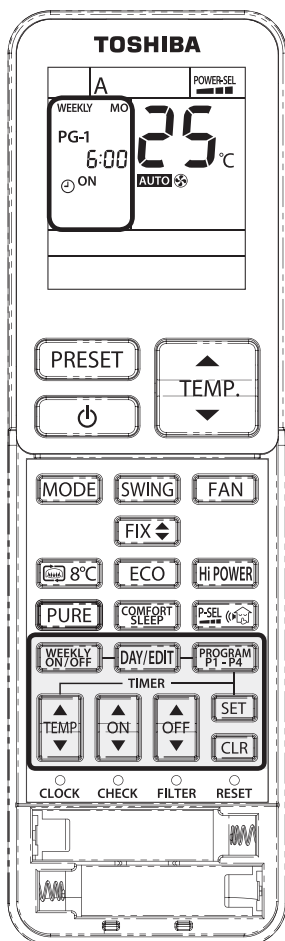


A HETI IDŐZÍTŐ beállítása

- 1 Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot a HETI IDŐZÍTŐ beállításához.

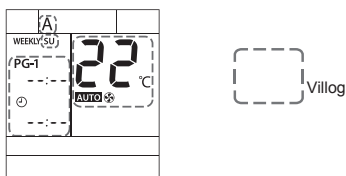


- 2 Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot a kívánt nap folytatólagos kiválasztásához.
A napok neveinek jelzései egymás után jelennek meg az LCD-kijelzőn

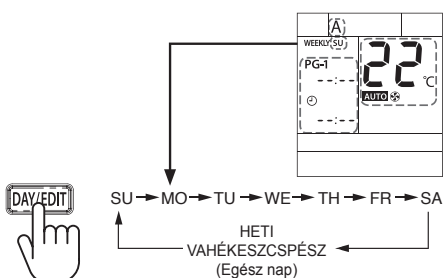


- 3 Nyomja meg a **PROGRAM P1-P4** gombot a programszám kiválasztásához.

- Az 1. program beállítható, ha a **DAY/EDIT** gomb megnyomása közben PG-1 felirat látható a kijelzőn.
- Nyomja meg a **PROGRAM P1-P4** gombot a sorban következő programszám kiválasztásához az 1. és 4. program között.

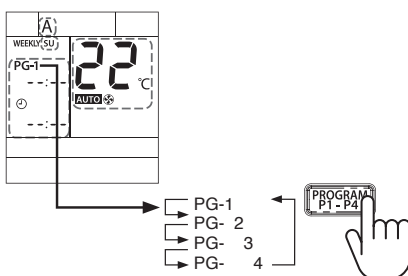


- 4 A kívánt idő kiválasztásához nyomja meg a **ON** vagy **OFF** a gombot.

- Az idő 0:00 és 23:50 között állítható be 10 perces lépésekben.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 1 órás léptetéshez.
- Az egyes programokhoz csak a BE és KI időzítő állítható be.

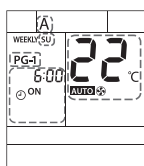

BE időzítő kijelzés

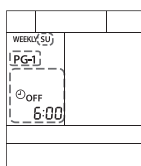

KI időzítő kijelzés*

* A KI időzítő csak a légkondicionáló leállításához használatos, mert a kijelző nem mutatja az üzemmódot, a hőmérsékletet, a ventilátorsebességet és egyebeket.

5 Nyomja meg a **MODE** gombot a kívánt működés kiválasztásához.



6 Nyomja meg a **TEMP.** vagy **TEMP.** a gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.

• A hőmérséklet beállítása 17°C és 30°C között lehetséges.

7 Nyomja meg a **FAN** gombot a kívánt ventilátorsebesség kiválasztásához.


8 Adjon meg üzemmódot, ha szükséges.

- Nyomja meg a **8°C** gombot a 8°C működéshez. (Megjegyzések: A heti programozás esetén a kandalló funkció nem választható és nem tárolható.)
- Nyomja meg a **ECO** gombot az ECO-működéshez.
- Nyomja meg a **HI POWER** gombot a HI-POWER üzemmód alkalmazásához.
- Nyomja meg a **POWER-SEL** gombot az Power selection/Silent-működéshez.

9 A program hozzáadása vagy szerkesztése

A program minden kívánt naphoz beállítható a **SET** megnyomásáig a 10 folyamat nyugtázásához. Ha program hozzáadása vagy szerkesztése szükséges, akkor ismételje meg a 2 - 8 lépést a nyugtázás előtt.


10 A beállítás befejezése után nyomja meg a **SET** gombot a beállítás nyugtázásához*

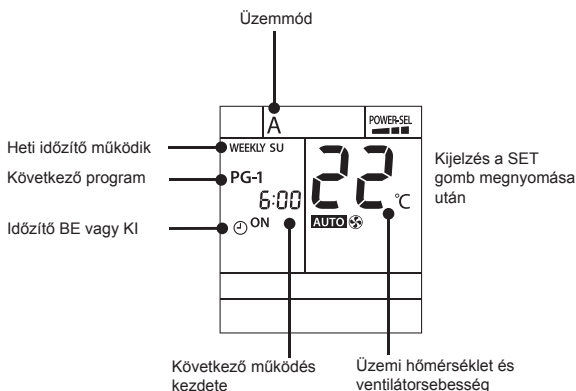

*A távvezérlőt irányítsa a légkondicionálón lévő jelfogó modul felé, majd nyomja meg a SET gombot addig, amíg „PiPi” hang nem hallható, ami a beállítás befejezését jelzi. Miközben a légkondicionáló fogadja a jelet, annyi „Pi” hangjelzés lesz hallható, amennyi a beállított napok száma. Az IDŐZÍTŐ lámpa villogása azt jelzi, hogy a beállítás nincs kész, ekkor nyomja meg kétszer a **WEEKLY ON/OFF** gombot.

Megjegyzések

1. Tegye a távvezérlőt olyan helyre, ahonnan a beltéri egység megkaphatja a jelet a távvezérlő és a légkondicionáló berendezés közötti óra nagyobb pontossága érdekében.
2. A BE/KI időzítő a HETI IDŐZÍTŐ működése közben is beállítható, a légkondicionáló a normál időzítőt követve működik előbb, majd ismét a HETI IDŐZÍTŐ szerint fog működni.
3. HETI IDŐZÍTŐ működés közben az összes működés, így a MODE, TEMP, FAN, HI-POWER, ECO stb. beállítható, de ha az óra eléri a program szerinti beállítást, akkor a működés a programban található beállításokkal megegyező lesz.
4. A távvezérlő jelfogadó időszaka során kerülje az interferenciát olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a jelátvitelt a távvezérlő és a légkondicionáló között.

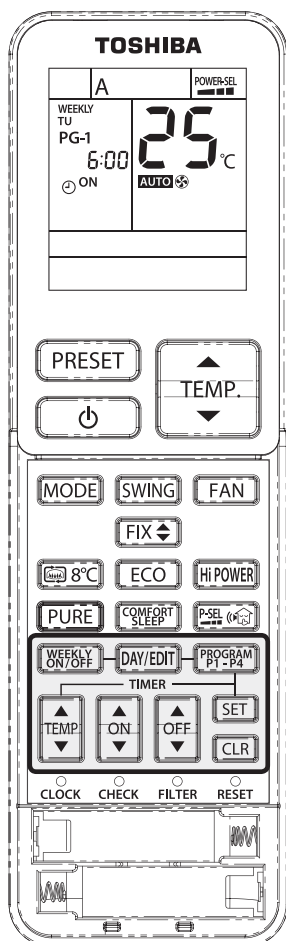

A heti időzítő program szerkesztése


A programnak a heti időzítő beállítás Oldal 19 szerint történt nyugtázása után történő szerkesztéséhez kövesse az ① - ③ lépéseket.

- ① Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és az adott nap programszáma.
- ② Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a **PROGRAM P1-P4** gombot a kiválasztott programszám nyugtázásához.
 - A működés visszaállítása.
- ③ Nyomja meg a **SET** gombot a nyugtázó üzemmódból való kilépéshez.

A HETI IDŐZÍTŐ működés kikapcsolása

Nyomja meg a **WEEKLY ON/OFF** gombot, miközben „HETI” felirat látható a kijelzőn.

- A „HETI” felirat eltűnik ugyan a kijelzőről, azonban a program megmarad a távvezérlőn.
- A TIMER lámpa kialszik.
- A HETI IDŐZÍTŐ működés ismételt aktiválásához nyomja meg újra a **WEEKLY ON/OFF** gombot, a kijelzőn a következő program látható. Az újraaktiválás után a program az óra időbeállítására vonatkozik.

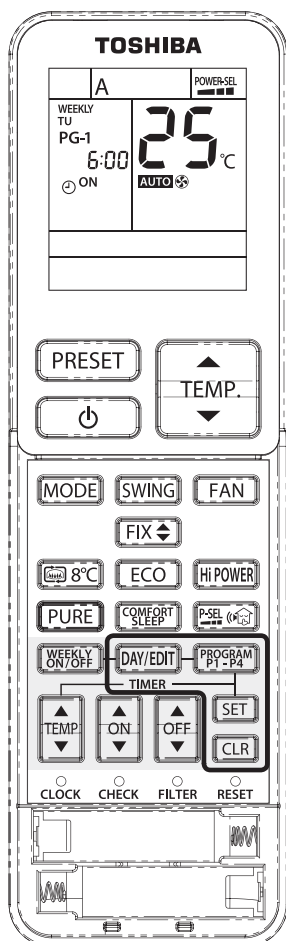

Programok törlése

Az adott program

- 1 Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és a program száma.
 - Válassza ki a napot a program törléséhez.
- 2 Nyomja meg a **PROGRAM PT-P4** gombot a törölni kívánt programszám kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **CLR** gombot.
 - Az időzítő BE vagy KI funkció törlődik és a kijelző villog.
- 4 Nyomja meg a **SET** gombot a program törléséhez.
 - Nyomja meg a **SET** gombot, amikor a kijelző villog, ezzel a program törlődik.

Az összes program


- 1 Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és a program száma.
- 2 Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **CLR** gombot.
 - Minden program törlődik, és a kijelzőn az aktuális működés látható.

Megjegyzések

Ellenőrizze, hogy a távvezérlő jelfogó modulja a légkondicionálón fogadja-e a távvezérlőtől érkező jelet.

PÉLDA A HETI IDŐZÍTŐ HASZNÁLATÁRA

Nappali szoba (1. példa)

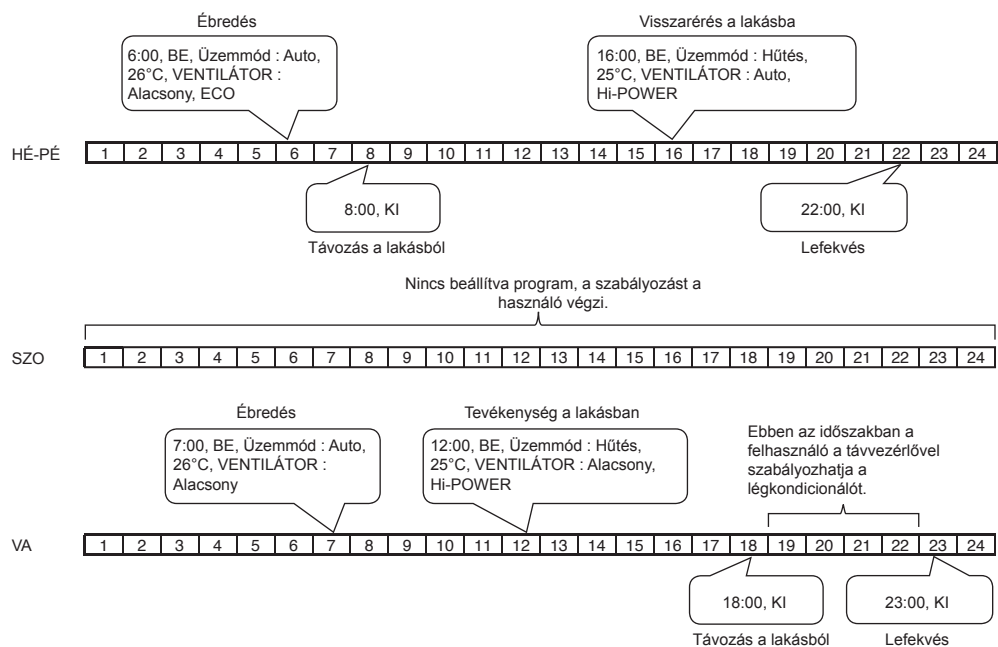


Táblázat a nappaliban történő máködteshez.

	Beállítás	VA	HÉ	KE	SZE	CS	PÉ	SZO
PG-1	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	-
	Óra	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	-
	Üzem mód	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Hőmérséklet	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Ventilátor	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	-
	Működés hozzáadása	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Időzítő	BE	KI	KI	KI	KI	KI	-
	Óra	12:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-
	Üzem mód	Hűtés	-	-	-	-	-	-
	Hőmérséklet	24°C	-	-	-	-	-	-
	Ventilátor	ALACSONY	-	-	-	-	-	-
	Működés hozzáadása	HI-POWER	-	-	-	-	-	-
PG-3	Időzítő	KI	BE	BE	BE	BE	BE	-
	Óra	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Üzem mód	-	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	-
	Hőmérséklet	-	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Ventilátor	-	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Működés hozzáadása	-	HI-POWER	HI-POWER	HI-POWER	HI-POWER	HI-POWER	-
PG-4	Időzítő	KI	KI	KI	KI	KI	KI	-
	Óra	23:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	Üzem mód	-	-	-	-	-	-	-
	Hőmérséklet	-	-	-	-	-	-	-
	Ventilátor	-	-	-	-	-	-	-
	Működés hozzáadása	-	-	-	-	-	-	-


PÉLDA A HETI IDŐZÍTŐ HASZNÁLATÁRA (folytatás)

Nappali szoba

HÉT-PÉN

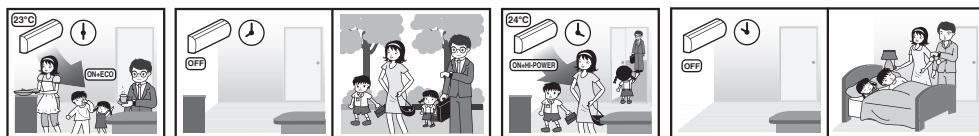


VAS és SZO

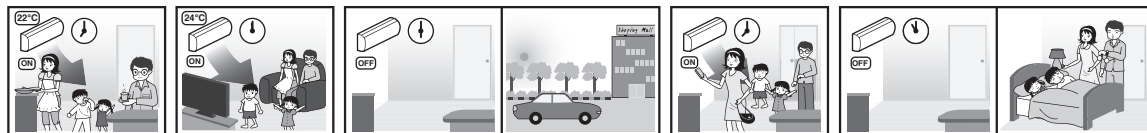

Nappali szoba erős hűtéssel (2. példa)

(A légkondicionáló folyamatosan működik)

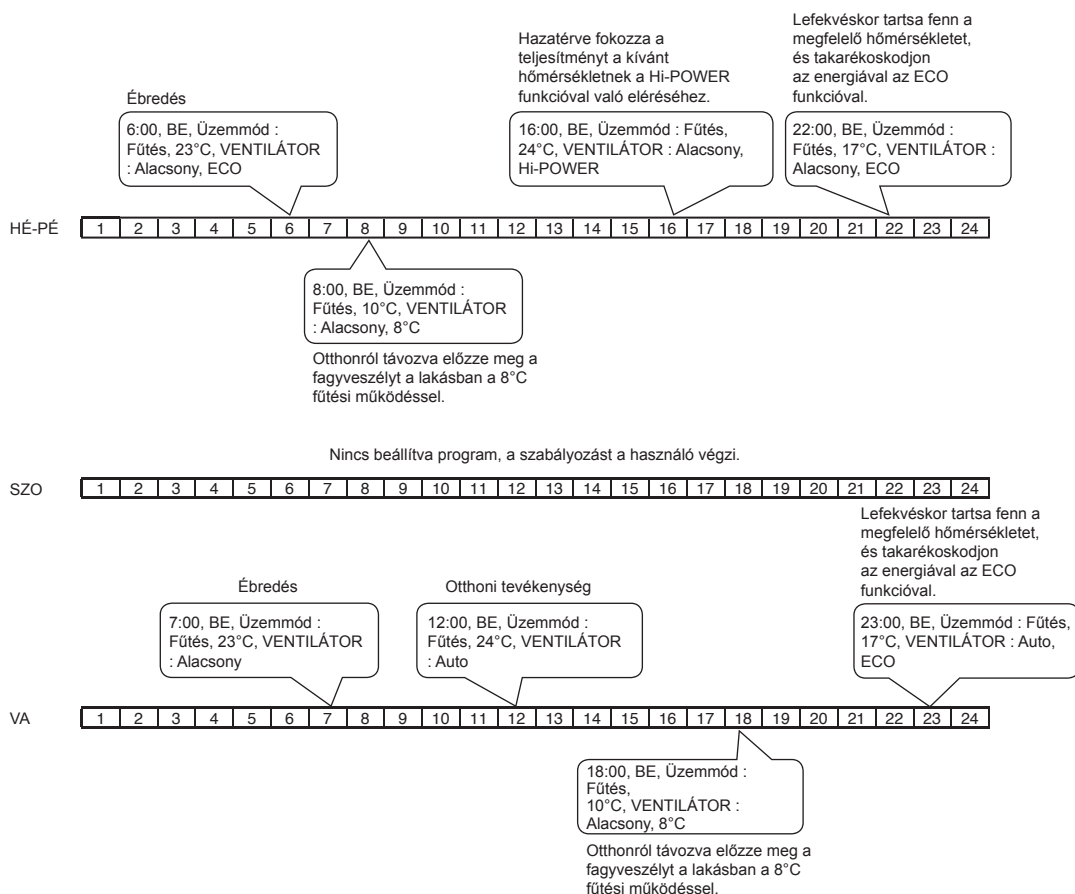

PÉLDA A HETI IDŐZÍTŐ HASZNÁLATÁRA (folytatás)


Táblázat a nappaliban történő máködtetéshez.

	Beállítás	VA	HÉ	KE	SZE	CS	PÉ	SZO
PG-1	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	-
	Óra	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	-
	Üzem mód	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	-
	Hőmérséklet	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Ventilátor	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	-
	Működés hozzáadása	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	-
	Óra	12:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-
	Üzem mód	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	-
	Hőmérséklet	24°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	-
	Ventilátor	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Működés hozzáadása	-	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C	-
PG-3	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	-
	Óra	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Üzem mód	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	-
	Hőmérséklet	10°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Ventilátor	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Működés hozzáadása	8°C	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
PG-4	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	-
	Óra	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	Üzem mód	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	-
	Hőmérséklet	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	-
	Ventilátor	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Működés hozzáadása	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-

* Megjegyzés: SZOMBAT, amelyhez nincs megadva program, a működés annak a napnak a legutolsó működési módja szerint történik majd (PÉNTEK, PG-4 = Fűtés, 17°C, Ventilátor = Automatikus, ECO), amelyen a használó a távvezérlővel kiválaszthatja a légkondicionáló működését.

Nappali szoba erős hűtéssel (A légkondicionáló folyamatosan működik)

HÉT-PÉN

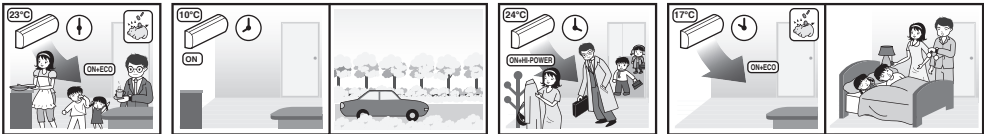


VAS és SZO



PÉLDA A HETI IDŐZÍTŐ HASZNÁLATÁRA (folytatás)


Hálószoza (3. példa)

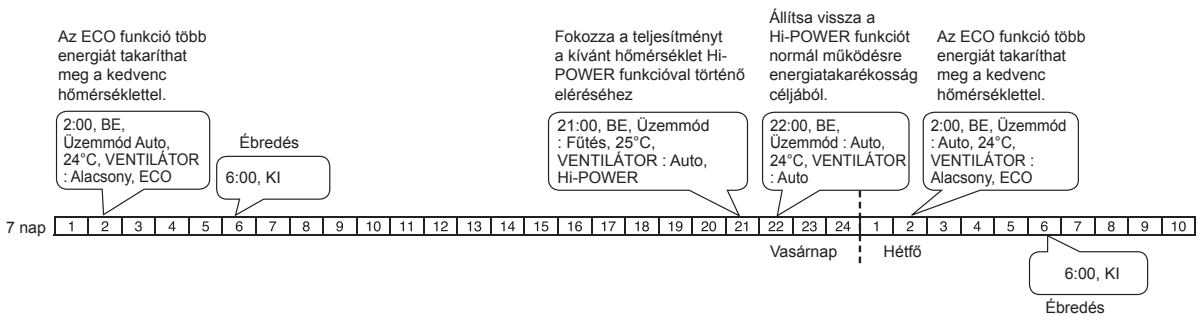

Táblázat a nappaliban történő máködteéshez.

	Beállítás	VA	HÉ	KE	SZE	CS	PÉ	SZO
PG-1	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
	Óra	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
	Üzem mód	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Hőmérséklet	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Ventilátor	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony
PG-2	Működés hozzáadása	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
	Időzítő	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI
	Óra	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
	Üzem mód	-	-	-	-	-	-	-
	Hőmérséklet	-	-	-	-	-	-	-
PG-3	Ventilátor	-	-	-	-	-	-	-
	Működés hozzáadása	-	-	-	-	-	-	-
	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
	Óra	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
	Üzem mód	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés	Fűtés
PG-4	Hőmérséklet	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
	Ventilátor	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Működés hozzáadása	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER
	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
	Óra	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
PG-5	Üzem mód	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Hőmérséklet	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Ventilátor	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Működés hozzáadása	-	-	-	-	-	-	-
	Időzítő	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
	Óra	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
	Üzem mód	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Hőmérséklet	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Ventilátor	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Működés hozzáadása	-	-	-	-	-	-	-

Hálószoza

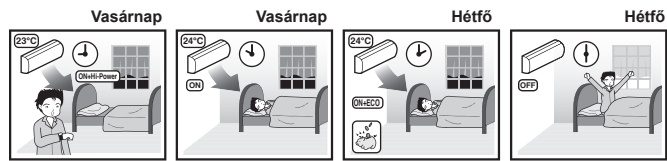


ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS



Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra.

A beállítás a memóriába kerül, és ha később szükséges, ismét használható.

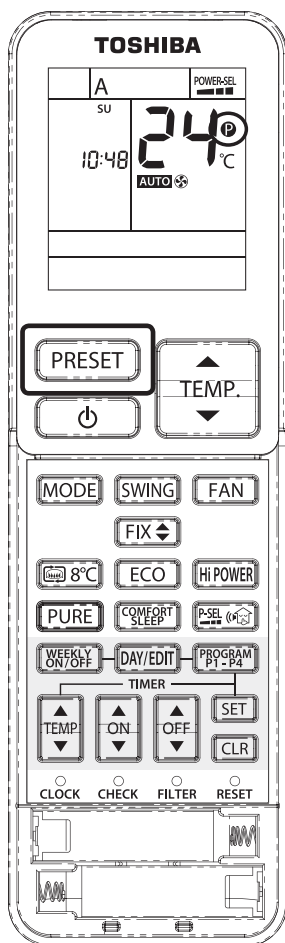


ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS

- 1 Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a **PRESET** gombot 3 másodpercig a beállítás tárolásához. Megjelenik a **P** jelzés.
- 3 Nyomja meg a **PRESET** gombot az előre beállított működés bekapcsolásához.

Az alábbi funkciókat nem lehet beállítani

- ※ Kandalló/8°C-os fűtési üzemmód
- ※ Heti időzítő
- ※ Zsaluk forgatása

TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÉS CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI EGYSÉG)

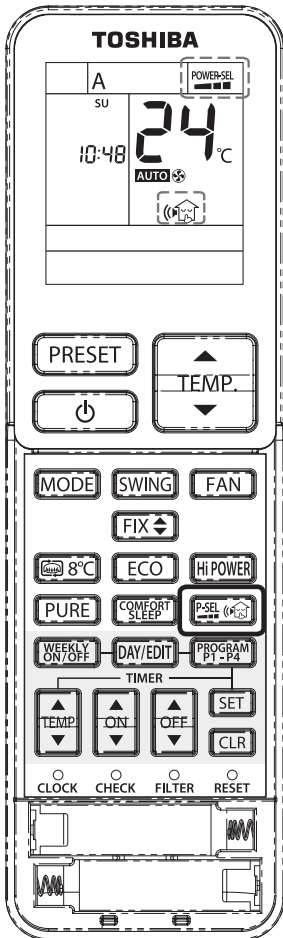

Teljesítményválasztás (P-SEL)

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös megszakítója van. A maximális áramerősséget és energiafogyasztást korlátozza 100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION (teljesítményválasztás) beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a százalékérték, annál többet spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor élettartama.

Megjegyzések

- Amikor a szint kiválasztásra kerül, a POWER-SEL (Teljesítményválasztás) szint 3 másodpercig villog az LCD kijelzőn.
- A 75%-os és 50%-os szint esetén a "75" vagy "50" számok is villognak 2 másodpercig.
- Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.

Csendes üzemmód (()

Ezzel a funkcióval gondoskodhat a kültéri egység csendes működéséről, hogy az ne zavarja meg az Ön és a szomszédai álmát.

A funkció optimalizálja a fűtési kapacitást a csendes működés érdekében.

A csendes üzemmódhoz két fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód).

Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes üzemmód > 2. csendes üzemmód.

1. csendes üzemmód:

A csendes működés ellenére a Fűtési (vagy hűtési) kapacitás továbbra is elsőbbséget élvez, hogy megfelelő komfortérzetet lehessen biztosítani a helyiségben.

Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a Fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a kültéri egység zajszintje között.

2. csendes üzemmód:


Csökkenti a Fűtési (vagy hűtési) kapacitást az alacsonyabb zajszint érdekében olyan esetekben, amikor különösen fontos, hogy a kültéri egység csendesen működjön.

Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális zajszintjét.


Megjegyzések

- A csendes üzemmód aktiválását követően előfordulhat, hogy a fűtési (vagy hűtési) kapacitás nem lesz megfelelő.

Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység)

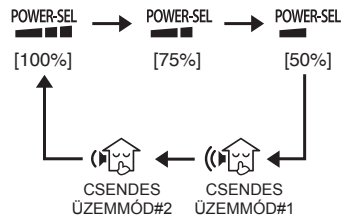

KANDALLÓ ÉS 8°C-OS FŰTÉSI ÜZEMMÓD

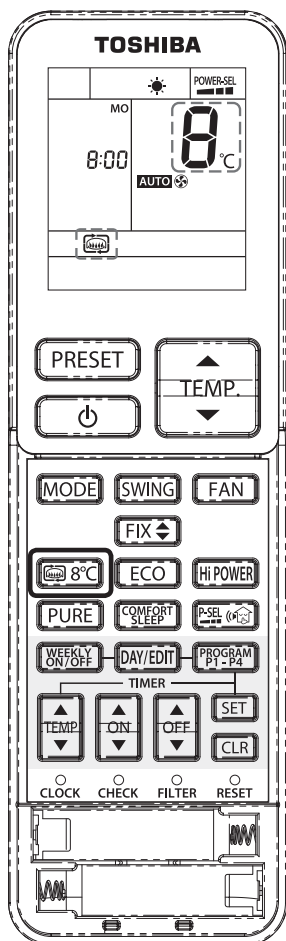

Kandalló üzemmód

Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásokból származó hőt a helyiségben belül.

Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.

1. kandalló üzemmód:

Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a felhasználó által kiválasztott sebességen.


2. kandalló üzemmód:

Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a gyárilag beállított, kifejezetten alacsony sebességen.

8°C-os fűtési üzemmód (8°C)

Fűtési üzemmód a helyiség hőmérsékletének (5–13°C) kisebb energiafogyasztás mellett történő fenntartásához.

Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód

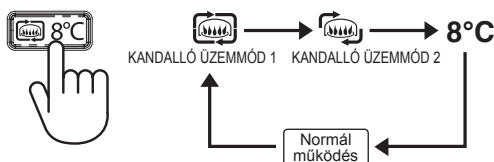


Megjegyzések

- Amíg a Tűzhely üzemmód be van kapcsolva, a beltéri egység ventilátora folyamatosan működik és hideg levegő befúvása fordulhat elő.

A MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA FÉNYESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA




Ez a funkció akkor használatos, ha a kijelzőlámpa fényességét csökkenteni kell vagy ki kell kapcsolni a lámpát.

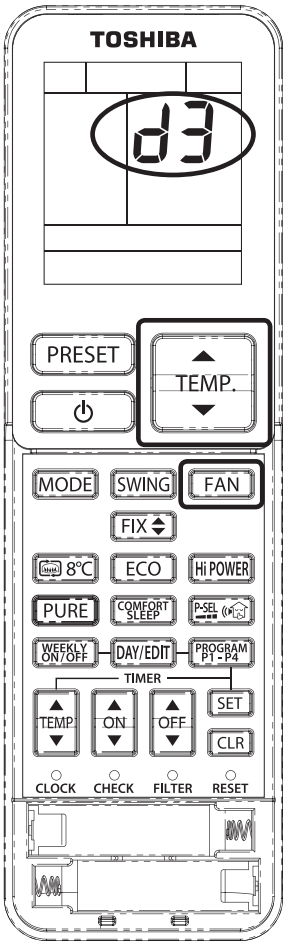

LÁMPAFÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

Működés közben (Auto, Cool, Heat vagy Dry), nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a **FAN** gombot.

Nyomja meg a **TEMP.** gombot a **Növelés** vagy a **Csökkentés** gombot a 4 különböző fényerő egyikének kiválasztásához vagy a fényjelzés kikapcsolásához.

Távvezérlő LCD-kijelzője	Működésjelző lámpa	Fényerő
d3	 A lámpa működés közben teljes fényerővel világít.	100%
d2	 A lámpa működés közben 50%-os fényerővel világít.	50%
d1	 A lámpa működés közben 50%-kal csökkentve felvillan, és a működést jelző lámpa kikapcsol.	50%
d0	 Minden lámpa ki van kapcsolva.	Minden ki van kapcsolva

- Ha **d1** vagy **d0** van megadva, akkor a lámpa 5 másodpercig világít, mielőtt kialszik.

ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)

A öntisztító művelet 10 perc vagy hosszabb ideig tartó működés után kezdődik el.

Működés közben a belső szárítás leállításához nyomja meg a  gombot még 2-szer alkalommal 30 másodpercen belül.

※ Ha az öntisztító művelet a távirányítóval állítja le, majd elindítja a légkondicionálót, a következő művelet törölhető.



Öntisztítás Funkció

Kb. 30 perc

A lerakódások felhalmozódásának elkerülése érdekében levegőtisztítás történik.

※ Az öntisztító működés nem aktiválódik, ha az előző működés Fűtés, Csak szellőzés volt.

Az öntisztító műveletről

- Az öntisztító művelet nem tisztítja a helyiséget és nem távolítja el a lerakódott szennyeződést vagy port a légkondicionáló belsejéből.
- Olajos környezetben, erősen füstös vagy nedves helyiségben történő használat esetén a légkondicionáló belső alkatrészei (a hőcserélő vagy a fűvőventilátor) elszennyeződhet. A megtapadt szennyeződés vagy lerakódás nem távolítható el.
- Öntisztítás a Be/Ki, Heti időzítő és Komfort alvás üzemmódokban nem történik, ha a távvezérlő nincs olyan helyen, ahonnan jelet küldhet a légkondicionálónak.


HA A BELTÉRI EGYSÉG LÁMPÁJA VILLOG

A tápegység kikapcsol, majd 30 másodperc múlva újra bekapcsol és ellenőrzi a berendezés működését.

Ha a lámpa ismét villog, ellenőrzés és javítás szükséges

A gyors javításhoz ellenőrizze a légkondicionáló állapotát a következő eljárás szerint, majd alább (1)-(3) tájékoztassa a forgalmazót.

- ① Tünetek a légkondicionálónál.
- ② A távvezérlő által észlelt ellenőrző kód (a folyamatot lásd később).
- ③ A beltéri egység kijelző részén villog a lámpa.

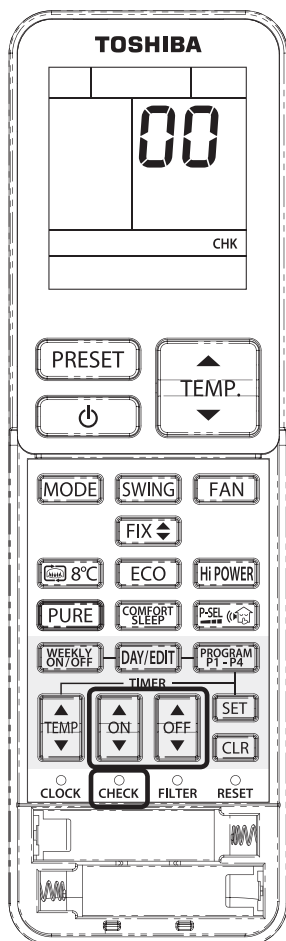

- ① Egy ceruza hegyével nyomja meg a CHECK gombot a távvezérlő szerviz üzemmódba állításához.

- A hőmérséklet-beállítás kijelzője 00-ra változik.

- **CHK** látható.



- ② Nyomja meg a **ON** vagy a **OFF** gombot.

- **▲** látható a távvezérlő kijelzőjén.

- Nyomja meg a **ON** vagy a **OFF** gombot.

Ha nincs gond a kóddal, a beltéri egység Pi hangot ad (egyszer), és a távvezérlő kijelzője az alábbiak szerint változik:

→ 00 → 01 → 02 ... 1d → 1E → 33

- A beltéri egység TIMER (Időzítő) kijelzése folyamatosan villog. (másodpercenként 5-ször)

- Ellenőrizze a berendezést mind az 52 ellenőrző kóddal (00-33) az alábbi táblázat szerint.

- Nyomja meg a **ON** vagy a **OFF** gombot az ellenőrző kód visszafelé léptetéséhez.

Hiba esetén a beltéri egység 10 másodpercig ad Pi hangjelzést (Pi, Pi, Pi ...).

Figyelje meg az ellenőrző kódot a távvezérlő kijelzőjén.

- 2-jegyű alfanumerikus jelzés látható a kijelzőn.

- A beltéri egység összes jelzőfénye villogni fog. (másodpercenként 5-ször)

- ③ Nyomja meg a **ON** gombot a kioldásához.

- A távoli kijelző visszatér a szerviz üzemmód előtti kijelzéshez. Ellenőrizze a többi kódot az ① - ③ lépések megismétlésével.

Megjegyzések

- Lehet, hogy nem lehet ellenőrző kódokat megjeleníteni a hiba fajtája miatt, pl. elektromos alkatrész hibája esetén.
- Ha az ellenőrző kódokat akkor ellenőrzik, amikor a lámpa nem villog, akkor a helyes hibakód nem jeleníthető meg.
- Ne szerelje szét vagy javítsa meg saját maga. Forduljon a viszonteladóhoz.

Ellenőrzőkód-táblázat

A táblázatban nem szereplő ellenőrző kódok észlelése történhet.

Probléma a beltéri egységgel (huzalozási hiba is).
00, 01, 04, 0C, 0d, 10, 11, 12
Probléma a kültéri egységgel (kompresszor és egyebek is).
02, 03, 07, 08, 14, 15, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1d, 1E, 1F

Ellenőrizze a számokból és betűkből álló kódot.

5 → 5 6 → 6 A → A
b → B c → C d → D


AUTO ÚJRAINDÍTÁS BEÁLLÍTÁS

A terméket úgy tervezték, hogy áramkimaradás esetén automatikusan újraindulhat ugyanabban az üzemmódban, amelyben az áramkimaradás előtt működött.

A termék szállítása bekapcsolva Automatikus újraindítás funkcióval történik. Igény szerint kapcsolja ki.

Az automatikus újraindítás beállítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Temporary (Ideiglenes) kapcsolót a beltéri egységen 3 másodpercig a művelet törléséhez (3 sípolás hallható, de az OPERATION (üzemmód) lámpa nem villog).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Temporary (Ideiglenes) kapcsolót a beltéri egységen 3 másodpercig a művelet beállításához (3 sípolás hallható, és az OPERATION (üzemmód) lámpa 5 másodpercig másodpercenként 5-ször felvillog).
- Időzítő BE vagy Időzítő KI beállítás esetén az AUTO RESTART OPERATION (Automatikus újraindítás) nem aktív.

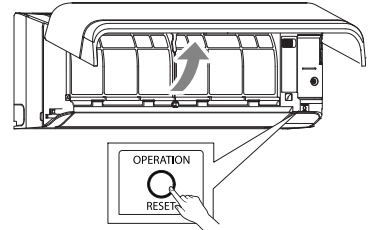

KARBANTARTÁS

⚠ Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

Beltéri egység és távirányító

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Ne használjon benzint, higítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt tisztításhoz.

Levegőszűrő

Kétféleképpen tisztítsa ki a szűrőket.

1. Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot.
2. Távolítsa el a levegőszűrőket.
3. Porszívózza vagy mossa ki, majd szárítsa meg a szűrőket.
4. Tegye vissza a levegőszűrőket és csukja vissza a levegőbemeneti rácsot.

ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percre, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
2. Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegíti a berendezést.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok leállnak.
5. Fűtési kapacitás: A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben kibocsátja. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékot.
7. Kisebb pattogó zörejt előfordulhat a berendezés működés e során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

Megjegyzés: A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik

A légkondicionáló üzemi feltételei

Működés	Hőmérs.	Kültéri hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Fűtés		-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA

Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

A B távirányító beállítása.

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a légkondicionálót bekapcsolja.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. Ekkor "00" jelzés látható a kijelzőn. (①. kép)
4. Nyomja meg a  gombot, a  gomb lenyomva tartása közben. A "B" jelzés jelenik meg a kijelzőn és a "00" jelzés eltűnik, a légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra kerül. (②. kép)

Megjegyzés: 1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.
2. Az A távirányító állásnak nincs "A" jelzése.
3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.




①



②

AZ ÜZEMI ZAJJAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK

Indítsa el egyenletesen a működést, és csökkentse a működési zajt.

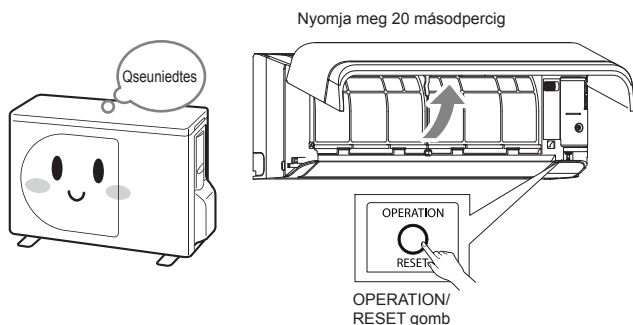

- A hűtés vagy a fűtés 10 másodperc múlva kezdődik egy sípoló hang kíséretében. Tartsa lenyomva továbbra is. A beállítás akkor fejeződik be, ha 5 sípoló hang „Pi Pi Pi Pi Pi” hallatszik, és a működést jelző lámpa villog.
- A megszakításhoz ismételje meg az előző műveletet (ebben az esetben a működésjelző lámpa nem villog).

HIBAELHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)

A berendezés nem működik.	A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.
• A tápkapcsoló ki van kapcsolva? • Az áramkört megszakító kioldott, emiatt nincs áram? • Áramszünet van? • Bekapcsolási időzítés van beállítva?	• Eltömődtek a levegőszűrők? • Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva? • Ajtó vagy ablak nyitva van? • Nem szabad az áramlás a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél? • A ventilátorsebesség alacsonyra van állítva? • Nem ventilátor vagy szárítás (FAN/DRY) üzemmódban van a berendezés? • A POWER SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) 75%-ra vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a távirányítótól függ).

Magyarországi forgalmazó neve: **ATALANTISZ KLÍMA BT.**
www.toshiba-klima.hu

TOSHIBA